


Systém čištění okapů

Popis

Systém čištění okapů rychle a snadno odstraňuje listí, špínu a další nečistoty z okapu, aniž by bylo nutné lézt na střechu. K tomu se nafoukne plochá čistící hadice. Díky jeho roztažení jsou nečistoty zvedány a transportovány ven po obou stranách dešťového žlabu.

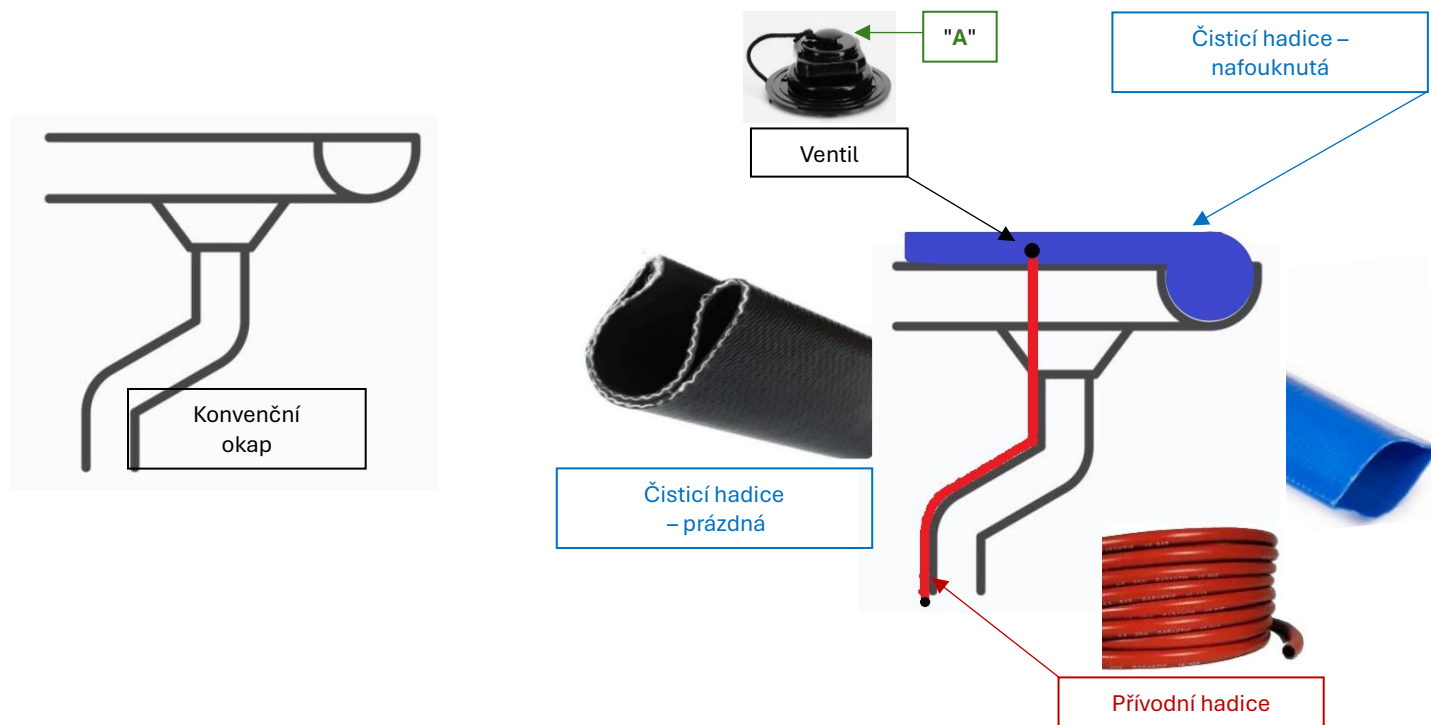

Montáž:

1. **Důkladně vyčistěte dešťový okap.**
2. **Ustříhněte čistící hadici** (délka proměnná) [modrá] na požadovanou délku (délka řezu měřena 5 cm od odtokové trubky – viz pokyny k sestavení).
3. Vystřelte na odříznutý konec zámkem.
4. Umístěte "A" **na straně ventilu** směrem k odtoku.
5. Přilepte čistící hadici (podle instalačních pokynů) do okapu.
6. Přišroubujte přívodní hadici (proměnná délka) [červená] do ventilu čistící hadice.

Vedení přívodní hadice:

Situace instalace	Instalace
Výpust odpadu přes koridor	Hadici přivádějte přes odtokovou trubku okapu.
Odtok pod podlahou	Připevněte přívodní hadici na vnější stranu odtokové trubky. (Doporučujeme stahovací pásky)

Požadované nástroje Pro montáž:



Sprejové
lepidlo

Proces čištění:

Požadované nástroje K procesu čištění:




Měchy

nebo



Vzduchové
čerpadlo

nebo

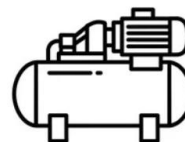

Kompresor

1. Připojte měch, vzduchové čerpadlo nebo kompresor ke spodní části ventilu přívodní hadice.
2. Nafoukněte hadici na čištění.
3. Hadice se rozšiřuje a tlačí nečistoty nahoru.

Tyto klouzou doleva a doprava podél horní poloviny hadice přes okraj dešťového okapu na zem.

4. Odpojte měchy, vzduchové čerpadlo nebo kompresor od ventilu a nechte přívodní hadici **otevřenou**.

(Váha dešťové vody způsobuje, že vzduch uniká z čisticí hadice, takže se opět zploští a vrátí do původní polohy.)

To znamená, že jejich okap je opět čistý, aniž by museli lézt na střechu

Poznámka: Nejlepší čistící výsledek je dosažen při slabém dešti.

Díky proměnlivé délce přívodní hadice není výška okapu důležitá.

Přívodní hadici lze prodloužit až o 100 m. Není potřeba žebřík, zvedák ani drahá úklidová firma – a to platí na dalších 15 let záruky kvality/výrobce.